

Processo de Gravação de Software

Produto: M8W Plus

Passos para Gravação – Acessórios



- Primeiro passo para atualizar o produto M8W Plus, é ter em mãos os seguintes acessórios :

1. Um pendrive disponível, preferencialmente de 8GB ou mais
2. Ter um cabo OTG



Passos para Gravação – Acessando o método de Gravação

- Para fazer o processo de atualização ou gravação de um novo sistema operacional em seu dispositivo, você deve seguir as seguintes etapas:
 1. Desligue seu M8W Plus
 2. Conecte no OTG o pendrive, já com a imagem obtida através MultiSync
 3. Ainda com o dispositivo desligado conecte o OTG em seu M8W Plus
 4. Ligue o M8W Plus, e pressione as teclas Alt Gr + F7, conforme a imagem do teclado ao lado.
 5. Após o logo Multilaser, você verá uma tela azul que pedirá para você selecionar uma opção de boot. Escolha a opção que contenha a informação de seu pendrive, ela deverá começar sempre com **UEFI:** . Como a imagem de exemplo ao lado.

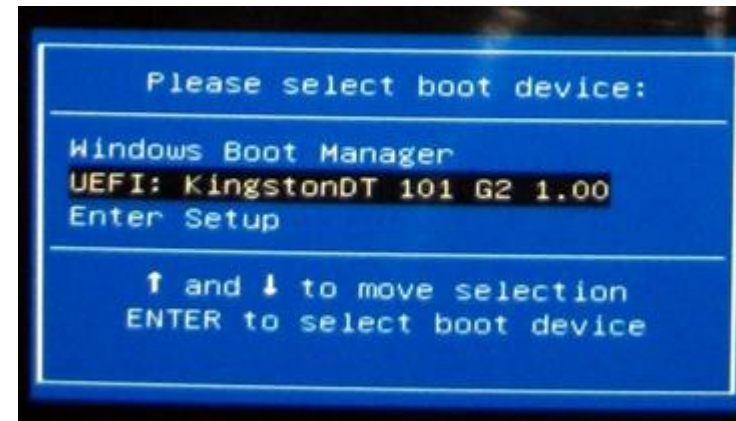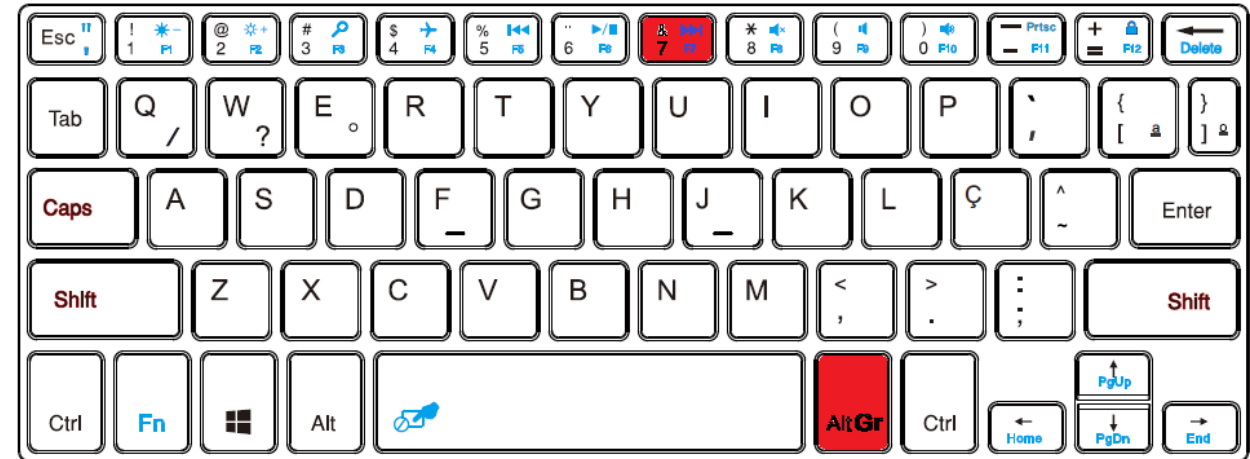



MULTILASER